




MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO BLATNÍKY NA REBEL MAX

USER MANUAL FOR REBEL MAX FENDERS

CZ Obsah balení: Přední blatník, 2x Šroub M5x12, 2x Podložka Schnorr, 2x Matice M5, Klíč šestihranný imbus 3x54


EN Package Contains: Front Fender, 2x Bolt M5x12, 2x Washer Schnorr, 2x Matice M5, Hex key 3x54

PŘEDNÍ BLATNÍK FRONT FENDER

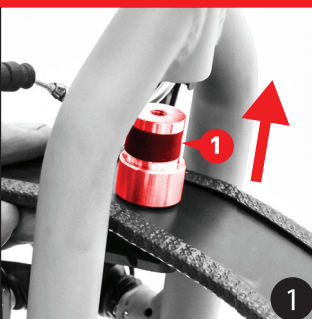


CZ Rozepněte čelisti přední brzdy a vyjměte kolo. Část 1 vsuňte do spodního otvoru ve vidlici.

EN Open the front brake jaws and take the front wheel out. Insert the part 1 of fender into the hole on the bottom side of the front fork.

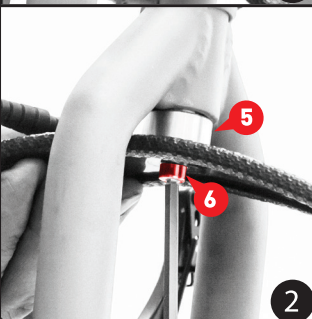

CZ Dotáhněte šroub 2. Nasadte přední kolo a spojte ramínka přední brzdy. Ujistěte se, že se kolo volně otáčí a je umístěno symetricky mezi rameny vidlice.

EN Tighten the bolt 2. Insert the front wheel back into fork and lock the front brake jaws. Check that the front wheel is properly symmetrical in the fork and it spins freely.

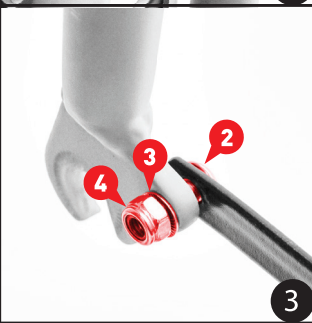

CZ Ramena blatníku připevňte k konci vidlice, nejprve vložte šroub 2 potom podložku 3 a zajistete maticí 4.

EN Attach the fender holders to fork ends, insert the bolt 2, washer 3 and nut 4.

CZ Obsah balení: Zadní blatník, Šroub M5x35, 2x silentblok, 2x Šroub M5x14, 2x Podložka Schnorr, 2x Matice M5, Klíč šestihranný imbus 3x54


EN Package Contains: Rear Fender, Bolt M5x35, 2x silentblock, 2x Bolt M5x14, 2x Washer Schnorr, 2x Nut M5, Hex key 3x54

ZADNÍ BLATNÍK REAR FENDER




CZ Vyšroubujte šroub 6.

EN Unscrew the bolt 6.

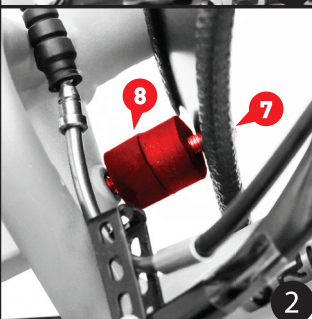

CZ Mezi blatník a rám vložte pryžové podložky 8 a dotáhněte šroubem 7.

EN Insert the rubber washers 8 between rear fender and frame and tighten the bolt 7.

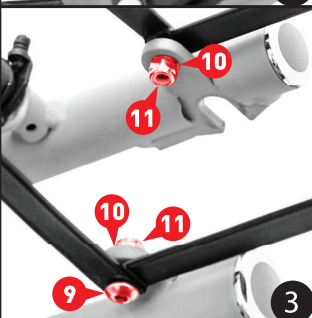

CZ Uchyťte ramínko z vnější části zadní koncovky pomocí šroubu 9 a podložky 10 s maticí 11.

EN Attach the fender holders from the outer sides of the rear fork. Secure with bolt 9 and use washer 10 and nut 11.



CZ Dotáhněte matici 11. Nasadte zadní kolo a spojte ramínka zadní brzdy. Ujistěte se, že se kolo volně otáčí a je umístěno symetricky mezi zadními rameny.

EN Tighten the nut 11. Insert the rear wheel into fork and lock the brake jaws. Check that the wheel is properly symmetrical in the fork and it spins freely.

KOSTKA®



**KOSTKA - kolobka, s.r.o.
Purkyňova 649/127
612 00 Brno - Medlánky**

**Tel.: +420 583 231 025
E-mail: dotazy@kolobka.cz**

www.KOSTKAfootbike.com